


Pripreme za rad

Korak 1 Uključivanje

Spojite kameru u utičnicu kako biste uključili kameru.

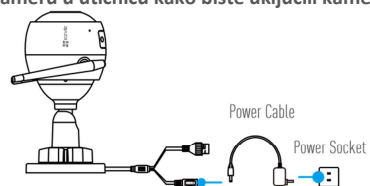

Step 2

Camera Setup

1 Create an user account. 



Korak 2 Postavljanje kamere

1. Stvorite korisnički račun

- Priključite svoj mobilni telefon na Wi-Fi.
- Preuzmite i instalirajte EZVIZ aplikaciju pretraživanjem "EZVIZ" u App Store ili Google Play.
- Pokrenite aplikaciju i registrirajte se na korisnički račun EZVIZ slijedeći čarobnjaka za pokretanje.

2 Dodavanje kamere u EZVIZ.

- Prijavite se u aplikaciju EZVIZ.
- Na početnom zaslonu aplikacije EZVIZ dodirnite "+" u gornjem desnom kutu da biste otvorili sučelje QR koda za skeniranje.
- Skenirajte QR kod koji se nalazi na kameri

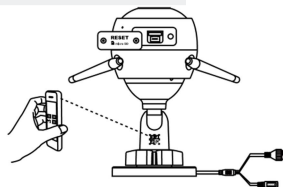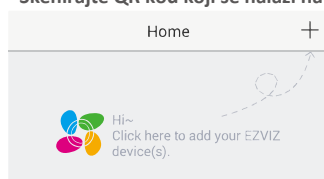


- Slijedite čarobnjaka u aplikaciji EZVIZ da biste dovršili Wi-Fi konfiguraciju.

Možete odabrati i žičanu povezanost.

Korak 1: Spojite kameru na ruter mrežnim kablom.

Korak 2: Dodajte kameru u EZVIZ app skeniranjem QR koda

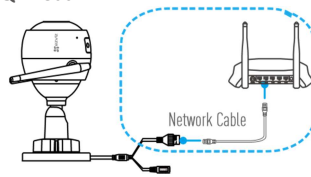

- **i** Držite RESET gumb 5 sekundi kad nije uspelo dodavanje kamera ili spajanje na Wi-Fi.
 - Ako vaš proizvod radi samo na 2.4GHz, preporučujemo da ugasite 5GHz na ruter kako biste nastavili s procesom dodavanja.


Korak 3 Instalacija kamere

Kameru možete instalirati na zid ili na strop.

- **i** Provjerite je li zid dovoljno čvrst da može izdržati tri puta veću težinu kamere.

1 Instalacija kamere

- Predložak bušenja postavite na površinu koju ste odabrali za postavljanje kamere.
- (samo za cementni zid/strop) Izbušite rupe za vijke prema predlošku i umetnite tri ekspanzijska vijka.
- Pomoću tri metalna vijka pričvrstite bazu kamere prema predlošku.

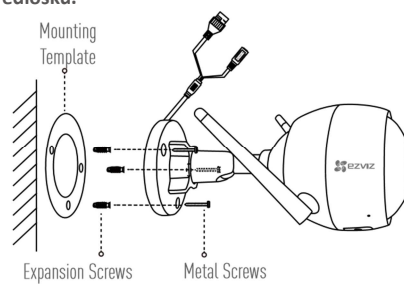

Predložak bušenja


Ekspanzijski vijci

Metalni vijci

2 Prilagođavanje kuta nadzora

- Otpustite vijak za podešavanje.
- Podesite nadzorni kut na željeno mjesto.
- Zategnite vijak za podešavanje.


 Provjerite je li utor za microSD karticu okrenut prema dolje.

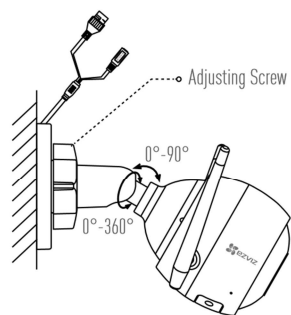

Dodatak

Sadržaj kutije

Box Content

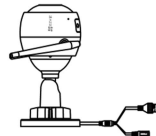

Internet Camera x1



Power Adapter x1



Mounting Template x1



Screw Kit x1



Waterproof Kit x1



Quick Start Guide x1

Internet kamera x1

Strujni adapter x1


Predložak za ugradnju x1

Komplet vijaka x1

Komplet opreme za vodootpornost x1

Vodič za brzi početak x1

Basics

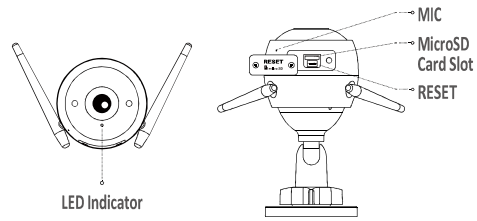

Name

MIC For audio in.

OSNOVE

Naziv

Opis

- LED Indikator
- Potpuno crveno: Kamera se pokreće.
 - Polako treptajuće crveno: Wi-Fi veza nije uspjela.
 - Brzo treptajuće crveno: Odstupanje uređaja (npr. pogreška mikro SD kartice).
 - Potpuno plava: Video se gleda ili reproducira u aplikaciji EZVIZ.

- Brzo treptajuće plavo svjetlo: Kamera je spremna za Wi-Fi vezu.
- Polagano treptajuće plavo svjetlo: kamera radi ispravno.

Utor za MicroSD karticu	Mikro SD kartica nije uključena u ovaj proizvod, trebate je kupiti zasebno. Nakon umetanja microSD kartice, inicijalizirajte je u EZVIZ app, i tada se video datoteke mogu spremati na SD karticu.
RESET	Držite tipku RESET 5 sekundi tijekom rada kamere, kamera će se ponovo pokrenuti i svi parametri će biti vraćeni na zadane vrijednosti.
Strujni ulaz	1A 12V

Rješavanje problema

Q: "Uređaj je offline." ili "Uređaj nije registriran." Obavijesti kod dodavanja kamere u EZVIZ aplikaciji.

A: 1. Provjerite je li mreža na koju je spojena kamera normalna i je li DHCP ruter omogućen.

2. Držite tipku RESET 5 sekundi ako ste ručno promijenili mrežne parametre.

Q: Kako koristiti microSD karticu za lokalnu pohranu?

A: 1. Provjerite je li microSD kartica umetnuta te kamera dodana na vaš EZVIZ račun. Prijavite se u aplikaciju EZVIZ i unesite sučelje "Pojednosti o uređaju", ako se pojavi gumb "Inicijaliziraj karticu za pohranu", prvo morate inicijalizirati microSD karticu.

2. Snimanje otkrivenih pokreta na microSD karticu je omogućeno prema zadanim postavkama.

Q: Mobilni telefon ne može primiti upozorenja o alarmu kada je kamera online.

A: 1. Provjerite je li aplikacija EZVIZ na vašem mobilnom telefonu i je li obavijest o otkrivanju pokreta omogućena.

2. Za Android sustave, provjerite da aplikacija radi u pozadini ; a za iOS, omogućite funkciju push poruke u "Postavke> Obavijest".

Ako se alarm još uvijek ne prikazuje, držite pritisnut gumb RESET pet sekundi i vratite postavke kamere.

Q: Neuspjeli pregled snimke ili videa uživo .

A: Provjerite je li vaša mreža dobro povezana. Za gledanje videozapisa uživo potrebna je dobra propusnost. Možete osvježiti videozapis ili promijeniti mrežu i pokušati ponovo.

Q: Kako se spojiti na drugi Wi-Fi?

A: Držite tipku RESET na kameri 5 sekundi da biste resetirali i ponovno pokrenuli kameru i nakon 1 minutu ponovo povezali Wi-Fi.

 Za detaljnije informacije, posjetite www.evizlife.com.